



# INSTALAÇÃO



# Tellacor Morlan

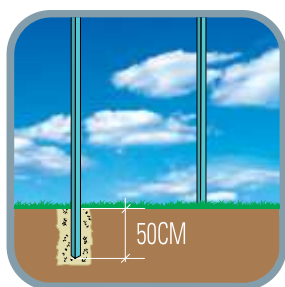

**1** Cavar buracos com profundidade de 50cm para colocação dos postes. Deve-se prestar atenção ao alinhamento e a altura dos postes.

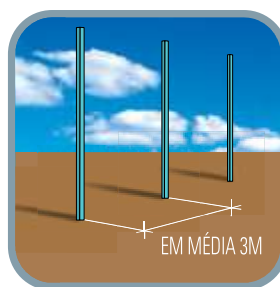

**2** A distância entre os postes deve ser de 2,5 a 3 m. O fechamento dos buracos pode ser feito com concreto ou terra.



**3** Proceda a fixação da tela ao primeiro poste (esticador) utilizando-se de arame **Tellacor Morlan®**.



**4** Alinhe e estenda a tela ao longo da cerca confirmando se a tela está bem alinhada antes de ser esticada. Com o pente esticador, prenda todos os fios horizontais para que estes sejam esticados ao mesmo tempo.



**5** Proceda o esticamento da tela utilizando-se de um esticador de catraca posicionado na extremidade oposta da amarração inicial da tela. Cuidado ao tracionar a tela.



**6** Fixar a tela aos postes intermediários utilizando-se de arame **Tellacor Morlan®**.



**7** Em caso de necessidade de emenda de telas, pode ser feita amarrando-se todos os fios da tela utilizando-se do arame **Tellacor Morlan®**.



**8** Caso haja pontos com abaulamento utilize o alicate de crimpagem para fazer os ajustes necessários.

 **teciAm**

 (11) 3326-3140

  
**Morlan**

